


MURIVOVÁ SPOJKA

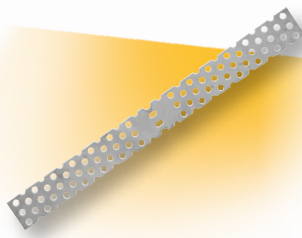

- Pevné prikotvenie priečky
- Jednoduchá aplikácia
- Pružnosť spoja
- Antikorózna nerezová úprava

Výrobok

Nerezová oceľ

Použitie

Prikotvenie priečky k nosnému alebo obvodovému murivu, vzájomné spájanie nosných stien.

Spracovanie

Murivová spojka sa ukladá do

tenkovrstvovej malty do ložnej škáry tvárnic. Spojku je možné ohnúť do tvaru L a použiť na prikotvenie priečky dodatočne k nosnej konštrukcii (kotvenie do pórobetónového muriva pomocou klinec s nehrdzavejúcou úpravou, prípadne pomocou skrutiek a plastových hmoždieniek). V praxi sa používa prichy-

tenie priečky spojku v každej alebo každej druhej ložnej škáre, pokiaľ nie je statickým návrhom stanovené inak. Medzi nosnou stenou a priečkou necháme dilatáciu min. 10 mm, do ktorej vložíme pás minerálnej vlny, alebo po vymurovaní priečky vyplníme nízkoexpanznou montážnou penou.

Základné údaje – murivová spojka

dĺžka (mm)	šírka (mm)	ks/balenie
300	30	50



Dodatočná montáž murivovej spojky




Priebežné vkladanie murivovej spojky do ložnej škáry



Ukotvenie k stropnej konštrukcii

Spôsob použitia murivových spojok

Pohľad na výmurovku skeletu

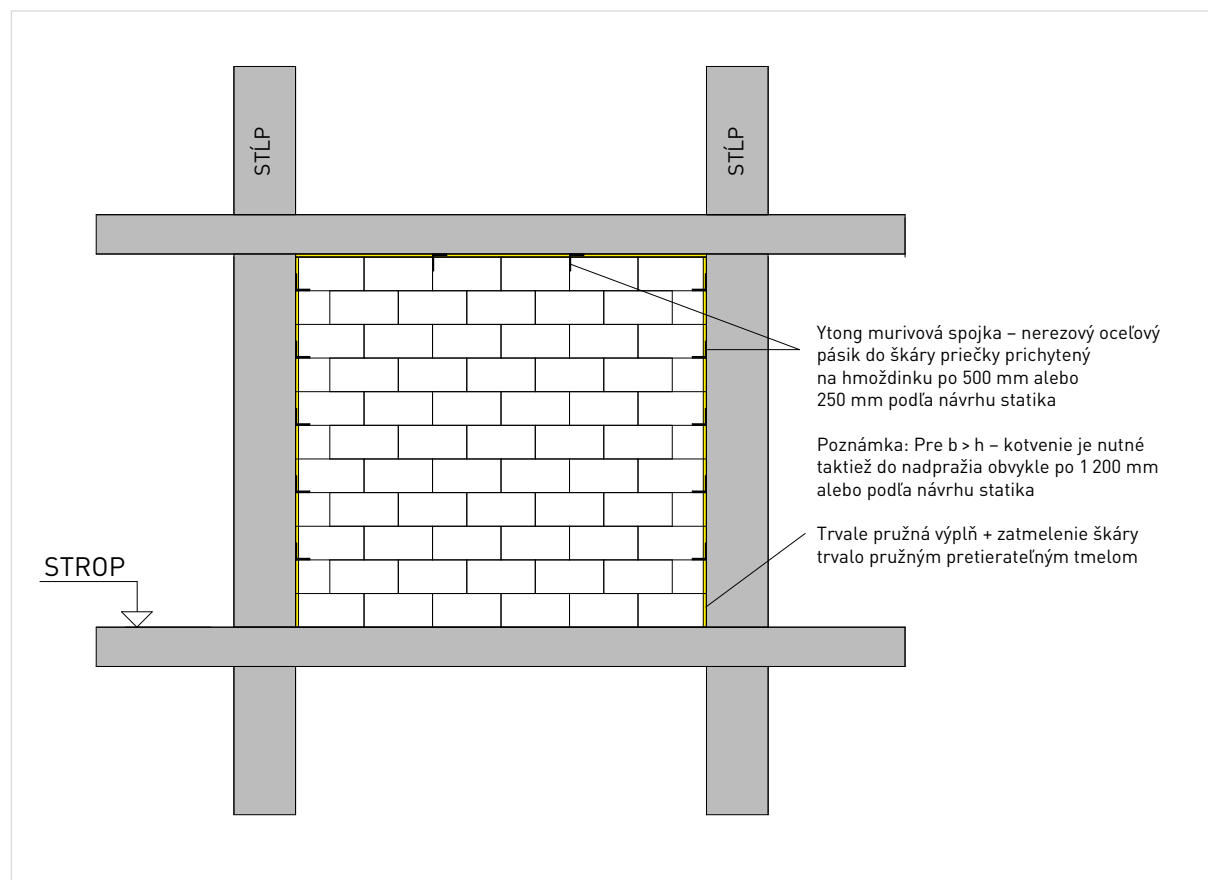

Pôdorys

